


Kære Kunde

For at opdatere en terrestrisk modtager, model 5126 eller 5150, af mærket Strong, gøres følgende:

Sæt det medfølgende kabel i:  
COM1 porten på computeren, og  
RS232 porten på modtageren.

Åben programmet "Winupload 4.4.0"


Følgende skærmbillede kommer frem:

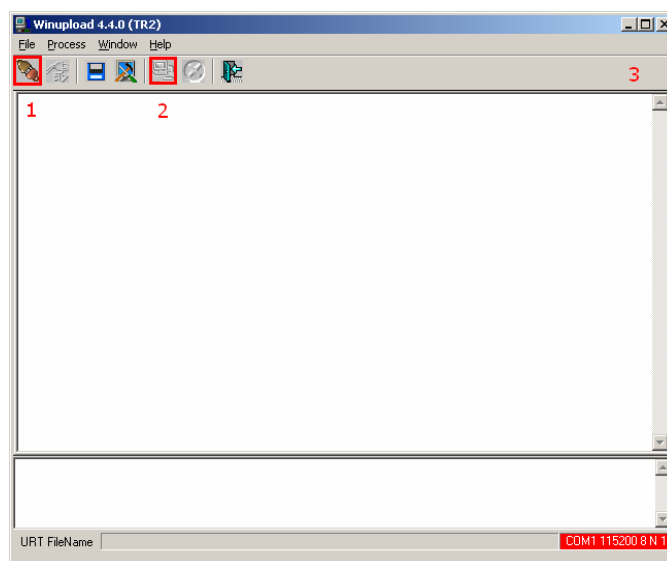

Tryk på "Establish Connection (1)." Ikonerne i toppen skifter farve, her iblandt "Upload URT file (2)" skifter fra grå til farve.

Klik på ikonet "Upload URT file (2)"

Der kommer en "Open URT file" dialogboks frem:

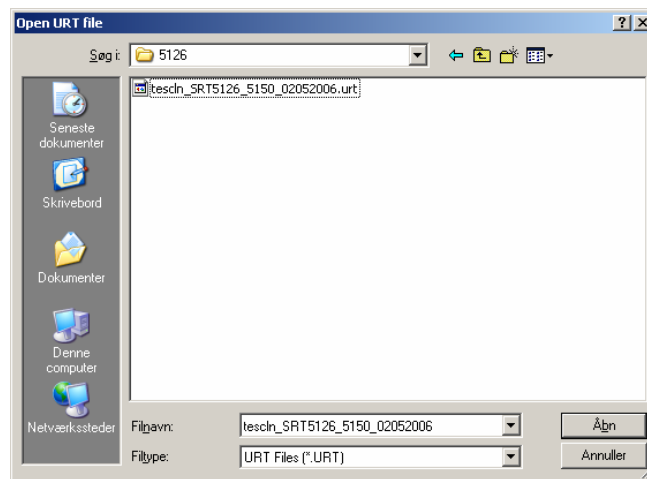

Her skal du vælge den fil du har fået tilsendt fra os/hentet på hjemmesiden. Den hedder: "tescln\_SRT5126\_5150\_02052006.urt". Når du har valgt den fil og klikket på åbn, er computeren klar til at overføre softwaren.

Nu skal modtageren gøres klar:

Når du sætter strøm til modtageren skal du holde "Pil ned" på fronten af modtageren inde, når strømmen bliver sat til og den skal holdes inde indtil overførslen starter.

Når overførslen er i gang skriver den "Download from UART demanded ..."

Mens opdateringen er i gang kan man følge med i hvor langt den er nået oppe i øverste højre hjørne (3).

Når overførslen er overstået, skal softwaren installeres. Det gør boksen automatisk, men strømmen må ikke tages fra før det er overstået.

Når installationen er overstået, kommer der en del tekst i programvinduet. Når det stopper, er modtageren opdateret.

Når modtageren bliver sat til første gang, skal den nulstilles til fabriksindstillinger. Når modtageren er startet op trykkes følgende på fjernbetjeningen:

Menu – Op – Op – Ok

Nul – Nul – Nul - Nul

Ok – Op – Ok

Nul – Nul – Nul - Nul

Nu er modtageren klar til brug.

God fornøjelse

Med venlig hilsen

**STRONG Scandinavia A/S**  
Service/Support