



Programming of 3 Kanal's mode

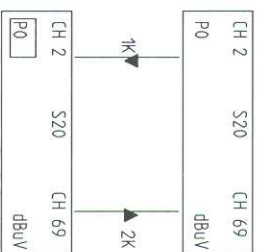

Hold 1 + 2 indtil fæks

Følgende fremkommer i display

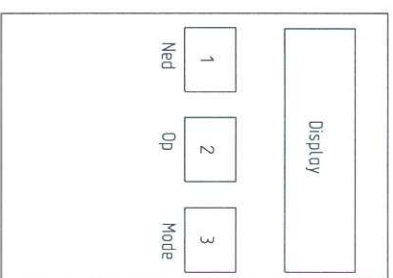

Vælg programplads med pil op / pil ned

Gå til Kanal/frekvens 1
Tryk mode



Skift mellem Kanal/frekvens = Hold mode inde

Store programmering

Hold 1 + 3 inde til Eeprom symbol fremkommer

